

# EINBAUANLEITUNG Kältestopper




[www.messer-schmitt.de](http://www.messer-schmitt.de)

Holz-, Ziegel-, Betonwand oder Ähnliches

Isolierung

Stockschraube M10

Putz

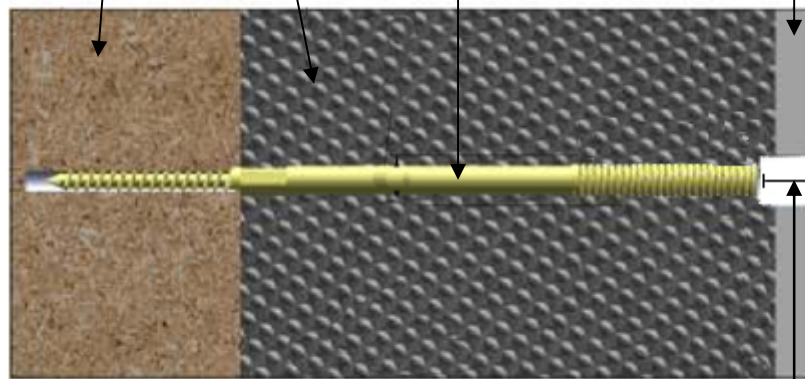


Dichtring

Kältestopper mit  
Innengewinde M10

Gewindebolzen M10

Innen-  
sechskant, 5 mm

Schlüsselweite 17 mm

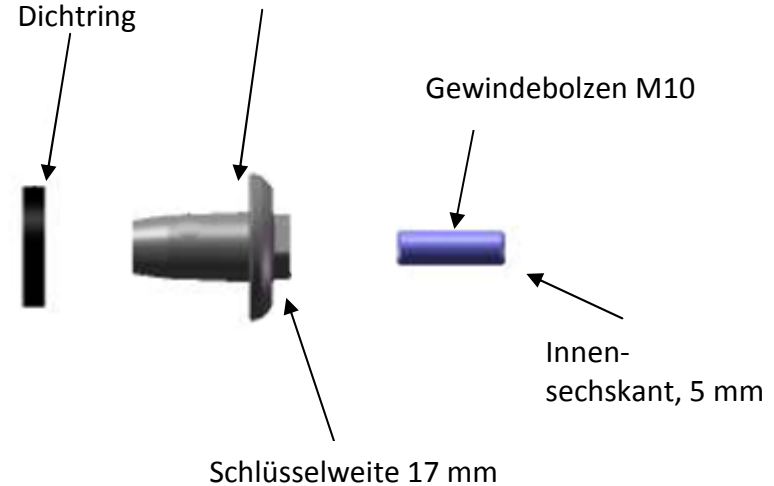

**WICHTIG:**

**Einbautiefe der Stockschraube von der Außenwand 1,5 cm!**